
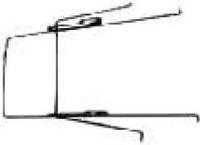


# 15L STREUWAGEN

## Aufbauanleitung

---

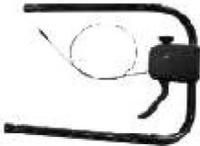

<b>A</b> 	<b>B</b> 	<b>C</b> 	<b>D</b> 
<b>2 Räder</b>	<b>1 Streurad</b>	<b>1 Radachse</b>	<b>2 Achsbuchsen</b>
<b>E</b> 	<b>F</b> 	<b>G</b> 	<b>H</b> 
<b>1 Verteilersplint</b>	<b>8 Schrauben</b>	<b>1 Streumitteltank</b>	<b>1 Fußteil</b>
<b>I</b> 	<b>J</b> 	<b>K</b> 	<b>L</b> 
<b>1 Handführung</b>	<b>2 Winkelrohre</b>	<b>2 Verbindungsrohre</b>	<b>4 Unterlegscheiben</b>
<b>M</b> 	<b>N</b> 		
<b>4 Sicherungssplinte</b>	<b>2 Radabdeckungen</b>		

1. Verbinden Sie die Handführung mit den Verbindungsrohren und die Verbindungsrohre an den Winkelrohren



2. Montieren Sie den Streumitteltank an den Winkelrohren. Nutzen Sie hierzu 4 der beiliegenden Schrauben.



3. Montieren Sie das Streurad an den Streumitteltank (wie in der Abbildung zu sehen)



4. Setzen Sie die Radachse in das Streurad ein.



5. Führen Sie die Radachse durch die Winkelrohre und fixieren Sie diese mit den Achsbuchsen.




**6. Setzen Sie die Räder auf die Radachse.**



**7. Fixieren Sie die Räder mit den Splinten auf der Radachse.**



**8. Befestigen Sie das Fußteil mit den langen Enden am Streumitteltank, die kurzen Enden müssen in den Winkelrohren eingehakt werden.**

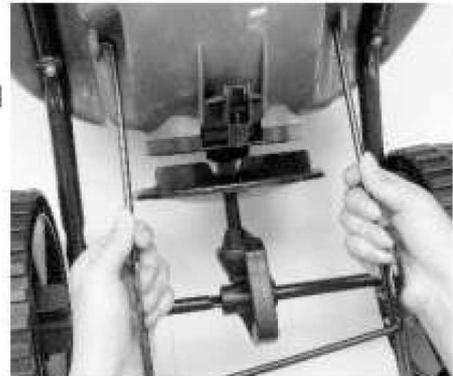

**9. Verbinden Sie die den Bowdenzug der Streumengenregulierung mit der Streueinheit.**



**1. Prüfen Sie, ob der Bowdenzug für die Streumengenregulierung straff sitzt und nicht durchhängt.**

**2. Gehen Sie los und ziehen gleichzeitig den Griff an der Handführung um den Streuvorgang zu starten.**

**Achten Sie darauf dass Sie den Streuwagen während des Streuvorgangs immer schieben und nicht ziehen. Wenn Sie den Streuwagen mit gezogenem Griff zurück ziehen, kann dies zu ungewollten Streubildern und zu Schäden am Gerät führen.**

<b>Streutabelle</b>					
<b>Einstellung Streumittel- größe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1-2mm</b>	○				
<b>3-4mm</b>		○			
<b>5-6mm</b>			○		
<b>7-8mm</b>				○	○

**1. Entleeren Sie den Streuwagen nach jedem Gebrauch und lassen Sie kein Streugut im Behälter.**

**2. Reinigen Sie den Streuwagen nach jedem Gebrauch. Achten Sie darauf dass keine Rückstände des Streuguts im Behälter zurück bleiben. Lassen Sie den Streuwagen trocknen bevor Sie diesen verstauen.**

**3. Lagern Sie den Streuwagen an einem sauberen, trockenen Platz.**

**Achtung: Der Streuwagen benötigt keinerlei Schmierstoffe und ist somit wartungsfrei.**

Hergestellt für  
Gardamo GmbH & Co. KG  
Dornierweg 12  
48155 Münster