

SUNSET N⁺ AUSTAUSCH DES SCHIEBERS UND ZUGSEILS

Du benötigst: Winkelschraubendreher, Schere, Tacker/
Draht

Bitte zuerst den Bezug abnehmen (siehe *Austausch des Schirmbezugs*)



- 1** Löse die Schrauben für den Haltearm am Schieber. Je nach Modell ist die Schraube mit einer Abdeckkappe verdeckt, die zuvor zu lösen ist. Ziehe den Haltearm aus der Vorrichtung.



- 2** Trenne das Zugseil mit einer Schere durch.



- 3** Halte den Knopf am Schieber gedrückt und ziehe ihn nach unten vom Mast ab.

SUNSET N⁺ AUSTAUSCH DES SCHIEBERS UND ZUGSEILS



- 4 Den neuen Schieber inklusive Zugseil hast du als Ersatzteil erhalten und vorliegen. Stecke den neuen Schieber von unten auf den Mast auf.



- 5 Verbinde das neue Zugseil vom Schieber mit dem Endstück, welches aus dem Haltearm herauschaut. Du kannst die beiden Enden zum Beispiel mit einem Tacker oder einem Stück Draht verbinden.




- 6 Löse den Schirmtop mit Hilfe eines Schraubendrehers.



- 7 Entferne die Kappe, sodass du den Seilzug siehst.

SUNSET N⁺ AUSTAUSCH DES SCHIEBERS UND ZUGSEILS

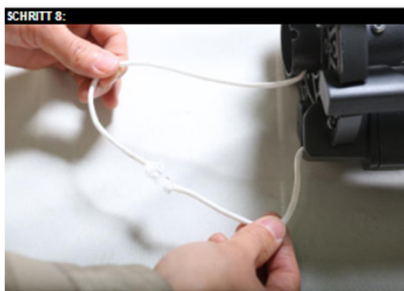

- 8 Führe das neue Seil durch den Haltearm indem du oben an der Krone am alten Seil vorsichtig ziehst. Ziehe nun am Ende des alten Seils. Ziehe soweit, bis du das Verbindungsstück (welches du in Schritt 5 zusammen getackert hast) der beiden Seile in den Händen hältst. Löse die Verbindung der Seile.



- 9 Ziehe das Endstück auf und verknote das neue Seil.



- 9 Setze die Kappe wieder auf und fixiere den Haltearm.

Ziehe den Schirmbezug wieder auf das Gestell auf (siehe *Austausch des Schirmbezugs*).
Positioniere den Schirm auf dem Ständer und öffne ihn wie gewohnt.

