

## SUNSET N<sup>+</sup> AUSTAUSCH EINER STREBE

Bitte löse erst den Schirm vom Schirmständer und lege ihn vor dir hin. Anschließend demontiere den Schirmbezug (siehe Anleitung Austausch des Schirmbezugs).

Du benötigst für den Streben Austausch nur einen Schraubendreher.

Die Zeichnung links gibt dir an, wo du die Streben lösen musst.



- 1 Löse die Schrauben am oberen Strebenkranz (A).



- 2 Nehme den oberen Strebenkranz ab (A).



- 3 Löse den unteren Teil des Strebenkranzes (A) und lege die Enden der Streben frei.




- 4 Löse auch die Schrauben am unteren Strebenkranz (B).


## SUNSET N<sup>+</sup> AUSTAUSCH EINER STREBE



5 Nehme das untere Teil ab (B).

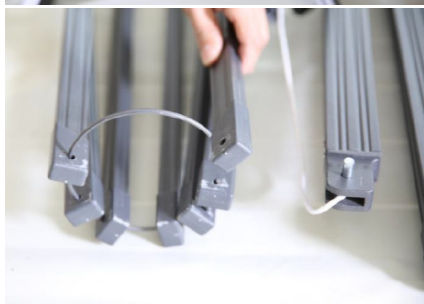

6 Löse das defekte Streben-set aus der Draht-Halterung am oberen und unteren Strebenkranz (A/B).  
Halte das neue Streben-set bereit.

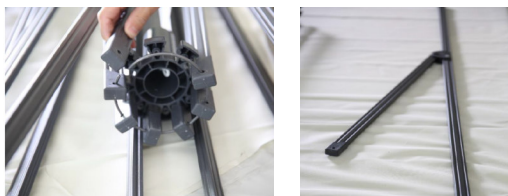

7 Setze das neue Strebenpaar am oberen und unteren Strebenkranz passend ein (A/B).

Befestige den unteren und oberen Strebenkranz mit den Schrauben, so wie du sie auch gelöst hast (A/B).

Spanne den Bezug wieder auf, wie in der Anleitung *Austausch des Schirmbezugs* beschrieben. Bringe deinen Schirm in Position.

