
siena
GARDEN

CITY BALKON

Aufbauanleitung | Assembly instruction



160 x 100 cm

M83744 | Grau

M83745 | Natur

M83746 | Gelb

WWW.SIENAGARDEN.DE

Herzlichen Glückwunsch! Congratulations!

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Sonnenschirm.

We wish you a lot of fun with your parasol.

Inhaltsverzeichnis | Index

Technische Daten | Technical specifications _____ 3


Lieferumfang | Part List _____ 4

Aufbauanleitung | Assembly instruction _____ 5

Pflegehinweise | Maintenance & care _____ 6

Zubehör | Accessoires _____ 7

A GRÖSSE (CM)	ic 160 x 100
ABGEDECKTER BEREICH (M ²)	1,6
B HÖHE GESCHLOSSEN (CM)	230
C STOCKMASS (MM)	Ø 32
D LICHTE HÖHE (CM)	185
E TISCHHÖHE (CM)	94
F HÖHE UNTERSTOCK (CM)	108
G NEIGBAR	-
ANZAHL STREBEN	4
STOFFKLASSE	1
LICHTECHTHEIT	4 – 5
EMPFOHLENES SCHIRMSTÄNDERGEWICHT	25 kg

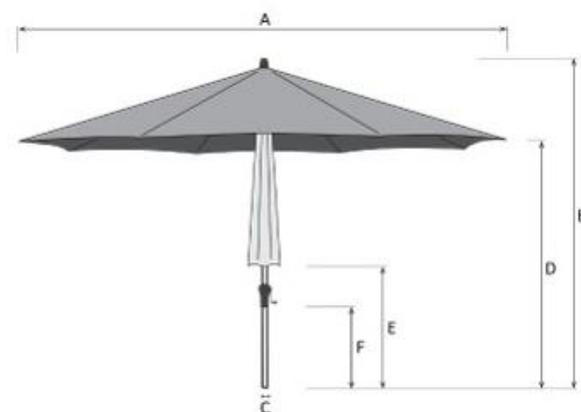

HINWEIS: Alle Schirme sind exkl. Schirmständer. Die angegebenen Schirmgrößen variieren ± 2 %



*Comment? ¿Comodice? Prego? Watzegje?
Coprosze? Kako, prosim? Jak prosim? Förlat? Pofitim?*

Diese Aufbauanleitung in weiteren Sprachen findest du unter:
www.sienagarden.de/Aufbauanleitungen

CITY BALCON

Diese Teile solltest du im Paket finden:

Prüfe sie auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

These parts should be included in the package:

Please check the parts for completeness and integrity.



Schirm | parasol



Unterstock | lower pole






Tragetasche | carry bag

HINWEIS: Der Schirm ist in einer Tragetasche verpackt. Diese Tasche ersetzt keine Schutzhülle für den Sonnenschirm. Sie ist nur zur Aufbewahrung gedacht.

NOTE: The umbrella is packed in a carrying bag. This bag does not replace a protective cover for the parasol. It is intended for storage only.

Los geht's! Let's go!

1)

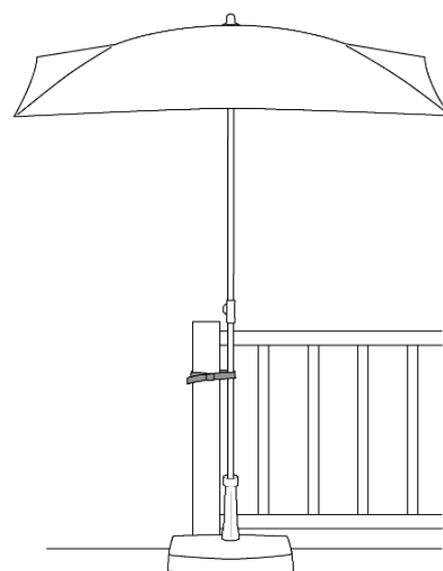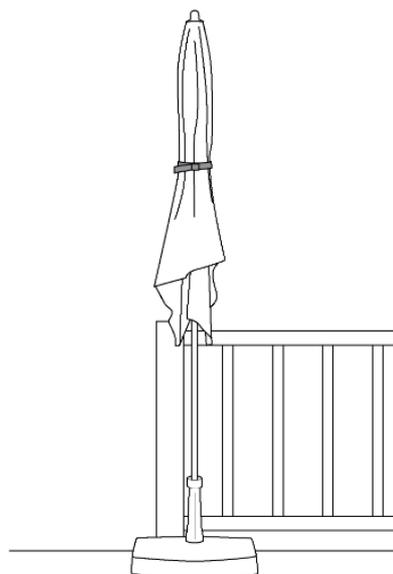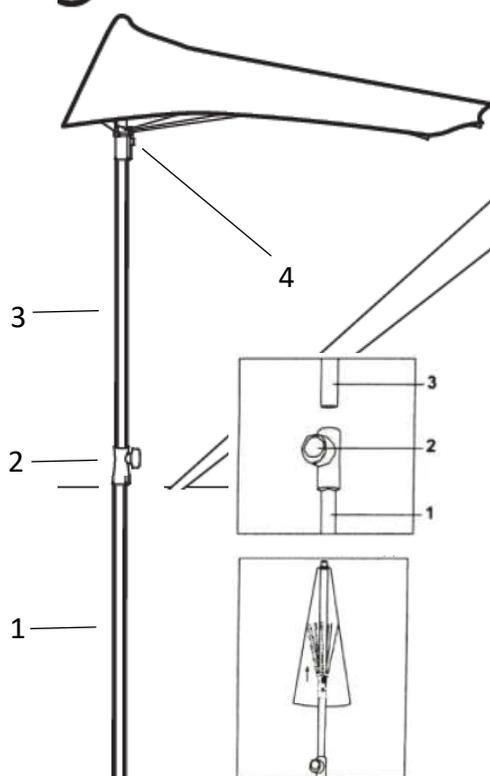

1.

Stecke den unteren Teil der Sonnenschirmstange (1) in einen passenden Schirmständer (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stecke den oberen Teil des Schirms (3) in die Klemmvorrichtung (2), halte den Schirm gerade nach oben und drehe die Schraube an der Vorrichtung fest (2).

Stretch the lower part of the parasol pole (1) into a suitable parasol stand (not included)

Insert the upper part of the screen (3) into the clamp device (2), hold the screen straight up and tighten the screw on the device (2).

2.

Drücke den Knopf des Gleitblocks (5) und spanne den Schirm auf, bis du das Einrasten hörst.

Press the glide block button (5) and unfold the glider until you hear it click.

3.

Das mitgelieferte Halteband kann zusätzlich als Stabilisierung des Schirms am Balkongeländer genutzt werden.

The supplied retaining strap can also be used to stabilize the parasol on the balcony railing.

Die richtige Pflege für deinen CTTY:

- Vor dem Öffnen deines Schirmes sollten die Streben nach außen hin leicht gelockert werden damit sie sich beim Öffnen nicht ineinander verhaken. Versuche keinesfalls mit Gewalt den Schirm zu öffnen. Streben könnten sonst brechen oder sich verformen. Dein Sonnenschirm lässt sich mit einem Schieber öffnen und schließen.
- Dein Sonnenschirm lässt sich um 360° drehen und zur Seite neigen. So lässt sich der Schatten auf deiner Terrasse jederzeit dem Stand der Sonne anpassen.
- Schließe den Sonnenschirm beim Nichtgebrauch mit dem Band und schütze den Bezug mit einer Schutzhülle.
- Pflege das Gestell deines Sonnenschirms mit einem milden, neutralen Reiniger und einem Tuch.
- Achte darauf, dass du Laub und tierische Exkremente sofort von dem Schirm entfernst.
- Bewegliche Teile sollten hin und wieder mit Öl behandelt werden.
- UV-Strahlen können das Material leicht ausblassen lassen. Dies beeinflusst jedoch nicht die Lebensdauer.
- In der Wintersaison und bei längerem Nichtgebrauch empfehlen wir dir, den Schirm abzubauen und ins Trockene zu stellen.

How to take care of your CTTY:

- Before opening your parasol, the ribs should be slightly loosened outwards so that they do not get caught in each other when opening. Never try to force the parasol open. Otherwise, the ribs could break or bent. Your parasol can be opened and closed with a glider.
- Your parasol can be turned 360° and tilted to the side. In this way, the shade on your terrace can be adjusted to the position of the sun at any time.
- When not in use, close the parasol with the strap and protect the canopy by using a cover.
- Clean the frame with a neutral, mild detergent and a cloth.
- Make sure that you remove leaves and animal excrement from the canopy immediately.
- Apply occasionally oil on the moving parts and hinges.
- UV-rays can easily fade the material. However, this does not affect the service life.
- We advise to store your parasol in a dry area during winter season and when not in use.

Zusätzliche Pflegetipps und Materialkunde findest du auf unserer Webseite:

You can find more information about maintenance and materials on our website:

WWW.SIENAGARDEN.DE/PFLEGETIPPS

Erweitere deine SIENA GARDEN Welt

Expand your Siena Garden world



213345 GRANIT 25 kg
Balkonschirmständer



J40985 | BETON 20 kg
Kunststoff anthrazit



L30528 |
BALKONSCHIRMKLAMMER



J01225 | STAHLKREUZ
klappbar



M31938 | QUADRO LIGHT 2er
Set à 18 kg



D41184 | AQUASHIELD
Schutzhülle

Inspiriere dich auf:
inspire you on:

www.sienagarden.de

siena
GARDEN

*Wichtig für spätere Bezugnahme
aufbewahren: sorgfältig lesen.*

Außenmöbel für den privaten Gebrauch

*Important to keep for future reference:
read carefully.*

Outdoor furniture for domestic use



SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Dornierweg 12 | 48155 Münster
Germany | service@sienagarden.de
Stand | State 06 / 2024

WWW.SIENAGARDEN.DE
