


ISA Austausch des Schirmbezugs

Lege den Schirm auf einen Tisch oder auf den Boden ab. Achte bitte auf einen sauberen Untergrund.

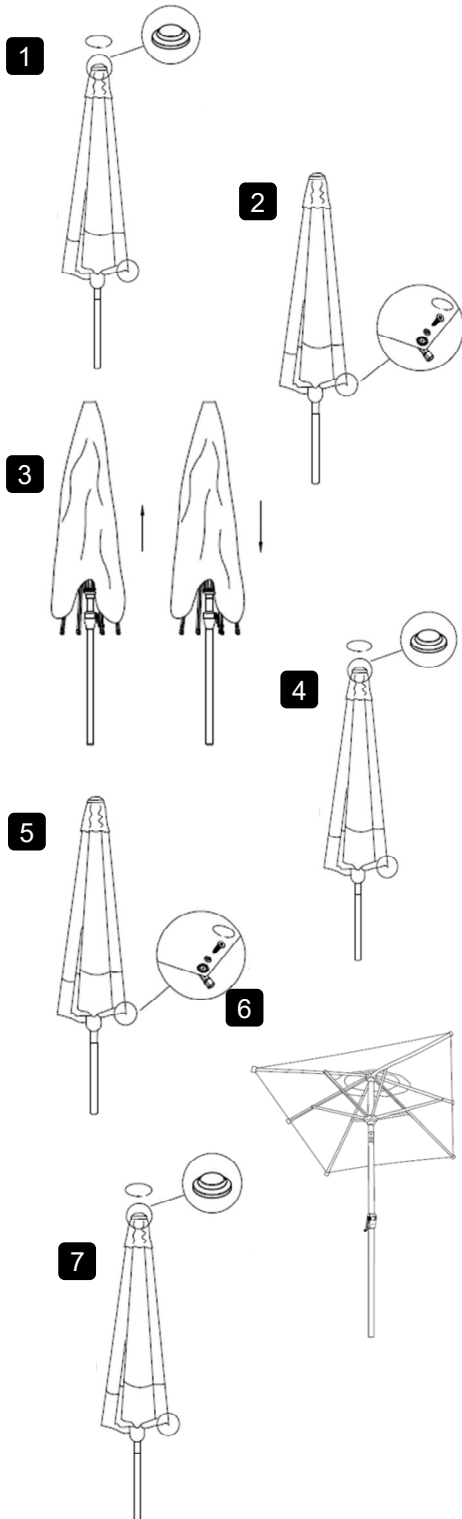

- 1** Drehe das Schirmtop deines Schirmes ab.
- 2** Entferne mit einem Akkuschauber oder Schraubendreher die Schrauben am Ende der Streben.
- 3** Wenn du die alte Bespannung komplett vom Gestell gelöst hast, kannst du den Bezug aufklappen und das Gestell herausheben und den Bezug entfernen.
- 4** Breite die neue Bespannung vor dir aus (Außenseite nach unten) und legen das Gestell bis zur Mitte hinein. In der Mitte der Bespannung befindet sich ein Loch. Hier, von außen das Schirmtop hindurchstecken und in die Schirmnabe eindrehen. Achtung, nur leicht eindrehen, so dass sich die Bespannung noch gut bewegen lässt.
- 5** Du kannst die Bespannung nun zurück falten und die Schrauben an den Strebenenden wieder anziehen. Es kann helfen, wenn du den Schirmbezug und das Gestell Stück für Stück drehst, um alle Strebenenden zu fixieren. *Hinweis für rechteckige Schirme: Achte darauf, dass die Streben unterschiedliche Längen haben. Prüfe vor dem Anziehen der Schrauben, dass du die langen Stoffecken auf die langen Streben schraubst. Fange also z.B. mit einer kurzen Strebe an um im Anschluss mit einer langen Strebe weiter zu machen.*

Fixiere der Reihe nach alle Stoffecken mit den Strebenenden indem du die Schrauben wieder festdrehst.

- 6** Stecke den Schirm wieder senkrecht in deinen Schirmständer. Lockere die Streben leicht und drehe die Kurbel, bis der Bezug wieder straff gespannt ist.
- 7** Schließe den Schirm noch einmal und drehe das Schirmtop richtig fest.

