

AVIO Austausch des Schirmbezugs


Lege den Schirm auf einen Tisch oder auf dem Boden ab.
Achte bitte auf einen sauberen Untergrund.

Schirmbezug lösen



- 1 Drehe das Schirmtop deines Schirmes ab.
- 2 Ziehe die Strebenspanner aus den Enden der Schirmstreben.
- 3 Wenn du die alte Bespannung komplett vom Gestell gelöst hast, kannst du den Bezug aufklappen und das Gestell herausheben und den Bezug entfernen.

Schirmbezug aufziehen

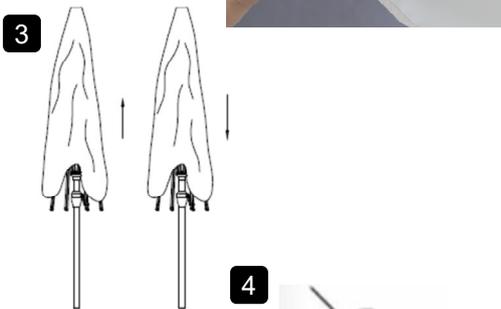

- 4 Breite die neue Bespannung vor dir aus (Außenseite nach unten) und lege das Gestell bis zur Mitte hinein. In der Mitte der Bespannung befindet sich ein Loch. Hier, von außen das Schirmtop hindurchstecken und in die Schirmnabe eindrehen. Achtung, nur leicht eindrehen, so dass sich die Bespannung noch gut bewegen lässt.



- 5 Du kannst die Bespannung nun zurück falten und damit beginnen die Strebenspanner wieder in die Strebenenden zu stecken. Es kann helfen, wenn du den Schirmbezug und das Gestell Stück für Stück drehst, um alle Strebenenden zu fixieren.
Hinweis für rechteckige Schirme: Achte darauf, dass die Streben unterschiedliche Längen haben. Prüfe daher, dass du die Strebenspanner in die richtigen Strebenenden steckst.

Fixiere der Reihe nach alle Stoffecken mit den Strebenenden.



- 6 Stecke den Schirm wieder senkrecht in einen Schirmständer.
Lockere die Streben leicht und drehe die Kurbel, bis der Bezug wieder straff gespannt ist.
- 7 Schließe den Schirm noch einmal und drehe das Schirmtop richtig fest.

